



Информация за безопасност и употреба

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или забранени ситуации и да осигурите максимално представяне на Вашия мобилен телефон.

Предупреждения за безопасност

Пазете телефона си далеч от малки деца и домашни животни

Пазете телефона и всички негови принадлежности далеч от малки деца и животни. Малките части могат да причинят задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Пазете слуха си

Използването на слушалки с усилен звук може да увреди Вашия слух. Използвайте само минимални звукови настройки, за да чуете Вашия разговор или музикален файл.

Инсталирайте с внимание мобилни телефони и оборудване

Уверете се, че мобилните телефони или съответното оборудване, инсталирани в колата Ви, са здраво монтирани. Избягвайте да поставяте Вашия телефон и приспособленията му близо до или в областта на въздушната възглавница. Неправилно инсталирано безжично оборудване може да причини сериозни наранявания, когато въздушните възглавници се надует внезапно.

Пазете батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на батериите на много ниски или на много високи температури (под 0° C/32° F или над 45° C/113° F). Екстремните температури могат да намалят зарядния капацитет и живота на Вашите батерии.
- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между изводите + и - на Вашите батерии и да доведе до временна или перманентна тяхна повреда.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.

Работете с Вашия телефон внимателно и разумно

- Не позволявайте на Вашия телефон да се намокритечностите могат да причинят сериозна повреда. Не работете с телефона си с мокри ръце. Повреда в телефона Ви, причинена от попадането на вода или други течности, може да анулира производствената гаранция.
- Избягвайте да използвате или съхранявате Вашия телефон на прашни и замърсени места, за да предотвратите повреда на движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство – пазете го от удар и грубо боравене, за да предотвратите сериозна повреда.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да запуши някои подвижни части и да попречи на нормалното им функциониране.
- Избягвайте да използвате светкавицата на камерата на телефона в близост до очите на деца или животни.

Правилно третиране на изделиято след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделиято, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговците на дребно, от когото са закупили изделиято, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Внимателно работете и изхвърляйте батерии и зарядни устройства

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зарядни устройства за Вашия телефон. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят наранявания или да повредят Вашия телефон.
- Никога не изхвърляйте батериите или телефонните апарати в огън. При изхвърлянето на батерии или телефони винаги съблюдавайте местните разпоредби за това.
- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или вътре в отоплителни уреди, като микровълнови печки, фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, ако прегреят.
- Никога не смазвайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Избягвайте интерференцията с пейсмейкър

Поддържайте разстояние от минимум 15 cm (6 инча) между мобилни телефони и пейсмейкър, за да избегнете възможна интерференция, така както се препоръчва от производителите и изследването на независимата група Wireless Technology Research.

- Вашият телефон и карти с памет могат да се повредят при излагането им на магнитни полета. Не използвайте чанти за носене или аксесоари с магнитно затваряне; не позволявайте Вашия телефон да е в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.


Избягвайте интерференция с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радио честотни (RF) сигнали, които могат да причинят смущения в неекранирано или неправилно екранирано електронно оборудване, като например пейсмейкър, слухови апарати, медицински устройства и други електронни устройства у дома или в превозното средство. Консултирайте се с производителите на Вашите електронни устройства, за да разрешите проблемите, които имате с интерференцията.

Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормална позиция

Избягвайте контакт с вътрешната антена на Вашия телефон.

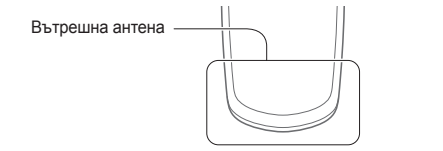

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.



Ако имате някаква причина да се съмнявате, че Вашия телефон смущава пейсмейкър или друго медицинско устройство, веднага изключете телефона и се свържете с производителя на пейсмейкър или медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона си в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали. Изключете телефона, когато това се изисква от предупредителни знаци или инструкции. Телефонът Ви може да предизвика експлозии или огън в близост до или вътре в райони, където са складирани горива, химикали или взривни вещества. Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Намалете риска от нараняване при повторями движения

Когато изпращате текстови съобщения или играете игри на Вашия телефон, дръжте го отпуснато, натискайте леко бутоните, използвайте специални функции, които намаляват броя на използваните бутони (като например шаблони и предсказващ текст) и почивайте често.

СЕ0168

Позволявайте само на квалифициран персонал да поправя телефона Ви

Разрешаването на неквалифициран персонал да поправя Вашия телефон може да доведе до неговата повреда и ще анулира гаранцията Ви.

Осигурете максимално дълъг живот на батерията и на зарядното устройство

- Избягвайте зареждането на батерии за по-дълго от седмица, тъй като презареждането може да скъси живота на батерията.
- С времето неизползваните батерии се изтощават и трябва да бъдат презаредени преди употреба.
- Изваждайте зарядните устройства от електрическата мрежа, когато не се използват.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Боравете внимателно със SIM карти и с карти с памет

- Не изваждайте картата по време на прехвърляне или изтегляне на информация от телефона, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Честият запис и изтриване ще скъси живота на картите с памет.
- Не докосвайте златисто оцветените връзки или клеми с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Декларация за съответствие (R&TTE)

Hue,

Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : E2210B

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи:

Безопасност	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕУ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.04
(место и дата на издаване)

Yong-Sang Park / S. Manager
(име и подпис на упълномощено лице)

СЕ0168


* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

E2210B_Open_BG.indb 1

2009-11-11 14:25:41



Разположение на телефона

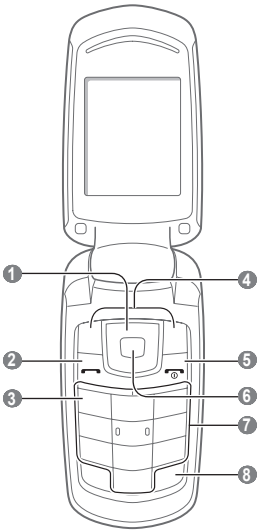

1 Клавиш за навигация
В режим на готовност, достъп до дефинирани от потребителя менюта; в режим Меню, преминаване през опции на меню

2 Клавиш за набиране
Извършване или отговаряне на повикване; в режим на готовност, извежда последните набрани, пропуснати или приети номера

3 Клавиш услуга гласова поща
В режим на готовност, достъп до гласова поща (натиснете и задръжте)

4 Екранни клавиши
Извършват действията указани в долната част на дисплея

5 Клавиш Захранване/Изход от Меню
Включване и изключване на телефона (натиснете и задръжте); край на разговор; в режим Меню, отказ на въвеждане и връщане в режим на готовност

6 Уеб достъп/Клавиш за потвърждение
В режим на готовност, достъп до менютата на уеб браузер; в режим Меню, избор на маркираната опция на меню или потвърждение на въвеждане

7 Буквено-цифрени клавиши

8 Клавиш за без звук профил
В режим на готовност, активиране или деактивиране на без звук профил (натиснете и задръжте)

Вашият телефон показва следните индикатори за статус в горната част на екрана:

Икона	Описание
	Сила на сигнал
	Свързана GPRS мрежа
	Извършващо се обаждање
	Активно пренасочване на повиквания
	Активирана аларма
	Свързване със сигурна уеб страница
	Активиран Bluetooth
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Ново съобщение в гласова поща
	Ново имейл съобщение
	Пълно съобщение
	Активиран нормален профил
	Ниво на заряд на батерията

Поставяне на SIM карта и батерия

1. Отстранете капака на батерията и поставете SIM картата.



2. Поставете батерията и след това капака.



Зареждане на батерия

1. Включете предоставеният адаптер за път.



Към AC захранващ контакт

2. Когато зареждането завърши, изключете адаптера.

Не отстранявайте батерията от телефона, преди първо да изключите адаптера за път. В противен случай телефонът може да бъде повреден.

Инструктиращи икони

	Забелжка: бележки, съвети за употреба или допълнителна информация
	Следвано от: редът на опции или менюта, които трябва да изберете, за да извършите стъпка; например: В режим Меню, изберете Съобщения → Мои съобщения (означава Съобщения , следвано от Мои съобщения)
	Квадратни скоби: например, клавиши на телефона: [] (означава клавиш Захранване/Изход от меню)
	Ълови скоби: екранни клавиши, които управляват различни функции за всеки екран; например: <ОК> (означава екранен клавиш ОК)

Включване и изключване на вашият телефон

- За да включите вашият телефон, натиснете и задръжте [].
- За да изключите вашият телефон, натиснете и задръжте [].

Достъп до менюта

За достъп до менютата на вашият телефон,
1. В режим на готовност, натиснете <Меню> за достъп до режим Меню.
2. Използвайте навигационният клавиш, за да отидете до меню или опция.

- За да придвижите курсора, натиснете клавиша за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете <Изчиств.>. За да изчистите всички символи, натиснете и задръжте <Изчиств.>.
- За да вмъкнете интервал между символи, натиснете [#].
- За да въведете пунктуационни знаци, натиснете [1].

Добавяне на нов контакт

- В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете <Опции> → **Създаване Запис**.
- Избор на типа номер.
- Въвеждане на данни за контакт.
- Натиснете <Опции> → **Запази**, за да добавите контакта към паметта.

Изпращане и преглед на съобщения

За изпращане на текстово съобщение

- В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → **Съобщение**.
- Въведете номера на който ще изпратите съобщението.
- Преминете надолу и въведете текста на съобщението.
- Натиснете <Опции> → **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

- Натиснете <Избери>, <Запази>, или [ОК], за да потвърдите маркираната опция.
- Натиснете <Назад>, за да се придвижите едно ниво нагоре; натиснете [, за да се върнете в режим на готовност.

Извършване на обаждање

- В режим на готовност, въведете код на населено място и телефонен номер.
- Натиснете [, за да наберете номера.
- За да прекратите обаждането, натиснете [].

Силата на звука при използването на моно слушалки на практика е много слаба и почти не се чува. Използвайте само стерео слушалки.

Отговор на повикване

- Когато има входящо повикване, натиснете [].
- За да прекратите обаждането, натиснете [].

Регулиране на силата на звука

За регулиране на силата на звука на тон звънене

- В режим Меню, изберете **Настройки** → **Профили**.
- Отидете до профила на телефона, който използвате.
- Натиснете <Опции> → **Редактиране**.
- Изберете **Сила звук** → **Предупр.за повикване**.
- Преминете вляво или вдясно, за да регулирате нивото на звука.
- Натиснете <Запази>.

За преглед на текстови съобщения

- В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Входяща кутия**.
- Изберете текстово съобщение.

Използване на камера

Заснемане на снимки

- В режим Меню, изберете **Камера**.
- Натиснете <Опции>, за да изберете желаните настройки на камерата.
- Насочете обектива към обекта и направете необходимите настройки.
- Натиснете [ОК], за да направите снимка.
- Натиснете <Назад>, за да направите още една снимка (стъпка 2).

Преглед на снимки

В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Изображения** → фото файл.

Активиране на функцията мобилно проследяване

Тази функция ви позволява да проследите вашият телефон, когато той бъде откраднат или когато някой се опита да използва вашият телефон, като постави различна SIM карта, телефонът ще изпрати предварително зададено съобщение за проследяване на семейство или приятели. Тази функция може да не е достъпна, поради определени функции, поддържани от вашият мобилен оператор.

За да регулирате силата на гласа по време на обаждање

Когато обаждането е в прогрес, натиснете навигационният клавиш нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука в слушалката.

Смяна на тон на звънене

- В режим Меню, изберете **Настройки** → **Профили**.
- Отидете до профила на телефона, който използвате.
- Натиснете <Опции> → **Редактиране**.
- Изберете **Тон за звънене**.
- Изберете категория то на повикване → тон на повикване.

Обаждање на скоро набран номер

- В режим на готовност, натиснете [].
- Преминете вляво или вдясно, за да изберете типа на повикване.
- Преминете нагоре или надолу, за да изберете номер или име.
- Натиснете [ОК], за да прегледате подробности за повикване или [, за да изберете номера.

- В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.
- Въведете вашата парола и натиснете <ОК>.
- Преминете вляво или вдясно, за да зададете **Включено**.
- Преминете надолу и натиснете [ОК], за да отворите списък с получатели.
- Натиснете [ОК], за да отворите вашият списък с контакти.
- Преминете до контакт и натиснете [ОК].
- Изберете номер (ако е необходимо).
- Натиснете <Опции> → **Запази**, за да запазите получателите.
- Преминете надолу и въведете името на получателя.
- Натиснете [ОК] → <Приеми>.

Задаване и използване на аларми

Задаване на нова аларма

- В режим Меню, изберете **Организер** → **Аларми**.
- Преминете до празно местоположение на аларма и натиснете [ОК].
- Задаване на подробности за алармата.
- Натиснете <Запази>.

Спиране на аларма

Когато алармата се включи,

- Натиснете който и да е клавиш, за да спрете алармата.
- Натиснете <ОК> или [ОК], за да спрете временно алармата или натиснете <Дрямка> или който и да е клавиш, за да заглушите алармата за периода определен за отлагане.

Въвеждане на текст

За промяна на режима на въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [ж], за да превключите на режим на въвеждане. В зависимост от вашият регион, може да имате достъп до режим на въвеждане за вашият специфичен език.
- Натиснете [ж], за да промените регистъра или да преминете в режим Числа.
- Натиснете и задръжте [#], за да преминете в режим Символ.

Режим Т9

- Натиснете съответните буквено-цифрени клавиши, за да въведете цяла дума.
- Когато думата бъде изписана правилно, натиснете [#], за да въведете интервал. Ако правилната дума не се появи, изберете друга дума от появилият се списък.

Режим ABC

Натиснете съответният буквено-цифрен клавиш, докато желаният от вас символ се появи на дисплея.

Режим Числа

Натиснете съответния буквено-цифрен клавиш, за да въведете число.

Режим Символ

Натиснете съответния буквено-цифрен клавиш, за да изберете символ.

Деактивиране на аларма

- В режим Меню, изберете **Организер** → **Аларми**.
- Преминете до алармата, която желаете да деактивирате и натиснете [ОК].
- Преминете вляво или вдясно, за да зададете **Изключено**.
- Натиснете <Запази>.

Ако батерията бъде смъкната, алармата няма да прозвучи.

Извършване на фалшиво обаждање

Можете да симулирате фалшиво обаждање, когато желаете да излезете от срещи или неприятни разговори. Може също така да изглежда сякаш говорите по телефона, като се възпроизведе записан глас. За да направите фалшиво обаждање, в режим на готовност натиснете и задръжте навигационният клавиш надолу.

За да зададете фалшиво повикване

В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложение** → **Фалшиво повикване**.